

KUADRA 2.0 AH

ECKEINSTIEGSHÄLFTE



200 cm



8 mm Tür



6 mm Fixteil



2 cm



Soft closing





Soft closing



Soft closing


Maße				Code	Rechts	Links	Glas		Profilfarbe Preis				
Effektives Maß	Maß Glasmitte	Maß Fixteil	Einstiegsbreite		D-	S-	1	56	U	B	K	H	Z
A	G	F1	*				ESG-Klar	Rose 1 Dekor	Weiß Matt	Silber	Chrom	Schwarz Matt	Inox
67↔69	66↔68	31,5	36	K2AH67L	D-	S-	•						
69↔71	68↔70	33,5	37,5	K2AH69L	D-	S-							
72↔74	71↔73	34,5	40	K2AH72L	D-	S-							
74↔76	73↔75	36	41,5	K2AH74L	D-	S-							
77↔79	76↔78	36,5	44	K2AH77L	D-	S-	•						
79↔81	78↔80	38,5	45,5	K2AH79L	D-	S-							
87↔89	86↔88	41,5	50	K2AH87L	D-	S-	•						
89↔91	88↔90	43,5	51,5	K2AH89L	D-	S-							
97↔99	96↔98	46,5	57	K2AH97L	D-	S-	•						
99↔101	98↔100	48,5	58,5	K2AH99L	D-	S-							
107↔109	106↔108	51,5	64	K2AH107L	D-	S-							
109↔111	108↔110	53,5	65,5	K2AH109L	D-	S-							
117↔119	116↔118	56,6	71	K2AH117L	D-	S-							
119↔121	118↔120	58,5	72,5	K2AH119L	D-	S-							

FÜR EINEN KOMPLETTEN ECKEINSTIEG BESTELLEN SIE BITTE 2 TEILE (1 HÄLFTE RECHTS + 1 HÄLFTE LINKS)

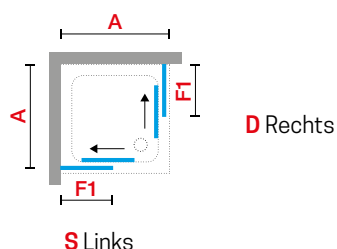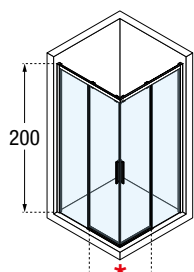

A
Effektives Maß
der Kabine

G
Einbaumaß
Glasmitte
(Bodenmontage)

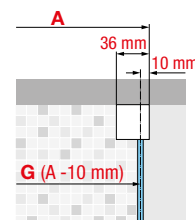



GLAS ZERTIFIZIERT



ESG-Klar
cod 1




Rose 1 Dekor
cod 56

PROFILFARBEN



Weiß Matt
cod U

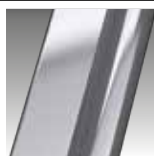

Silber
cod B



Chrom
cod K



Schwarz Matt
cod H



Inox
cod Z

TECHNISCHE DATEN

PROFILFARBEN



Weiß Matt
cod. U



Silber
cod. B



Chrom
cod. K



Schwarz Matt
cod. H



Inox
cod. Z

GLAS ZERTIFIZIERT 6 mm (European Standards UNI EN 14428)



ESG-Klar
cod. 1



DEKOR




Rose 1 Dekor
cod. 56

GRIFFE




Metallgriff

WANDMONTAGEPROFIL

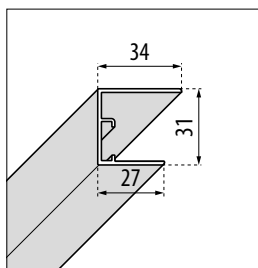

Standard Profil


Höhe	Profilfarben	Code
2000	Weiß Matt	P01BWMOST-U
	Silber	P01BWMOST-B
	Chrom	P01BWMOST-H
	Schwarz Matt	P01BWMOST-K
	Inox	P01BWMOST-Z

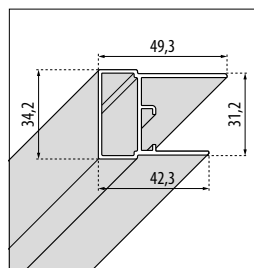


Standard Profil

Höhe	Profilfarben	Code
2000	Weiß Matt	P05BWMOST-U
	Silber	P05BWMOST-B
	Chrom	P05BWMOST-H
	Schwarz Matt	P05BWMOST-K
	Inox	P05BWMOST-Z

WIE SIE RICHTIG MESSEN

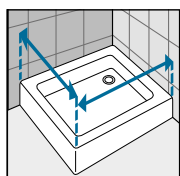

Die Maße von der Wand bis zum äußeren Rand der Duschwanne angeben.

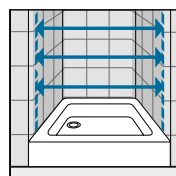

Vermessen Sie den Abstand von Wand zu Wand im unteren, mittleren und oberen Bereich und benützen Sie den niedrigeren Wert. Die Maße sollen von schon fertig verfliesten Wänden nach den aufgeführten Skizzen abgenommen werden.