

OPERA A

ECKEINSTIEGSHÄLFTE MIT SCHIEBETÜR



200 cm



8 mm



2 cm





Soft closing




Maße				Code	Rechts	Links	Glas		Profilfarbe Preis			
Effektives Maß	Maß Glasmitte	Maß Fixteil	Einstiegsbreite				1	51	U	B	K	H
A	G	F1	*				ESG-Klar	Ravenna Dekor	Weiß Matt	Silber	Chrom	Schwarz Matt
67↔69	65,9↔67,9	33,5	32	OPEA67L	D-	S-						
69↔71	67,9↔69,9	34,5	34	OPEA69L	D-	S-						
75↔77	73,9↔75,9	37,5	38	OPEA75L	D-	S-						
77↔79	75,9↔77,9	38,5	39	OPEA77L	D-	S-						
79↔81	77,9↔79,9	39,5	41	OPEA79L	D-	S-						
85↔87	83,9↔85,9	42,5	45	OPEA85L	D-	S-						
87↔89	85,9↔87,9	43,5	46	OPEA87L	D-	S-						
89↔91	87,9↔89,9	44,5	48	OPEA89L	D-	S-						
95↔97	93,9↔95,9	47,5	52	OPEA95L	D-	S-						
97↔99	95,9↔97,9	48,5	53	OPEA97L	D-	S-						
99↔101	97,9↔99,9	49,5	55	OPEA99L	D-	S-						
115↔117	113,9↔115,9	65,5	58	OPEA115L	D-	S-						
117↔119	115,9↔117,9	66,5	60	OPEA117L	D-	S-						
119↔121	117,9↔119,9	67,5	62	OPEA119L	D-	S-						

FÜR EINEN KOMPLETTEN ECKEINSTIEG BESTELLEN SIE BITTE 2 TEILE (1 HÄLFTE RECHTS + 1 HÄLFTE LINKS)

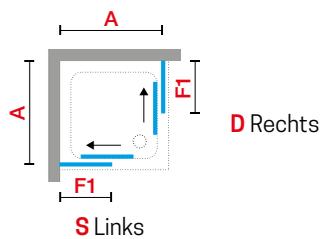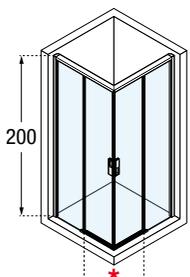

D Rechts

S Links

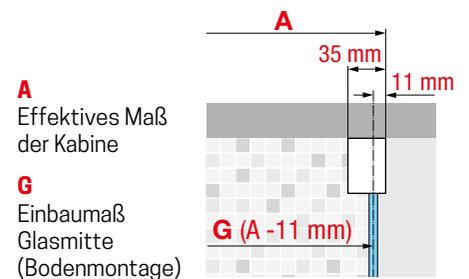

A
Effektives Maß
der Kabine

G
Einbaumaß
Glasmitte
(Bodenmontage)






GLAS ZERTIFIZIERT



ESG-Klar
cod 1

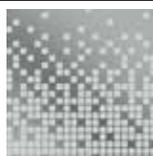

Ravenna Dekor
cod 51

PROFILFARBEN



Weiß Matt
cod U



Silber
cod B



Chrom
cod K



Schwarz Matt
cod H

TECHNISCHE DATEN

PROFILFARBEN



Weiß Matt
cod. U



Silber
cod. B



Chrom
cod. K



Schwarz Matt
cod. H


GLAS ZERTIFIZIERT 8 mm (European Standards UNI EN 14428)



ESG-Klar
cod. 1



DEKOR

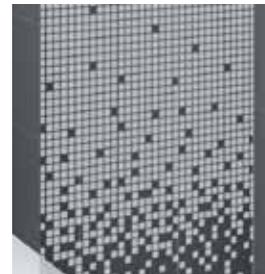


Ravenna
cod. 51

GRIFFE




Griff Chrom, Weiß
oder Schwarz

WANDMONTAGEPROFIL

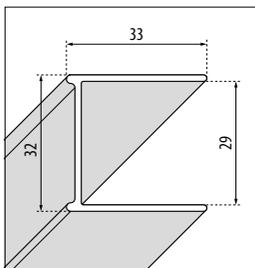

SEITENWAND
Für Opera PH - 2P - A - 2PH


Höhe	Profilfarben	Code
1999	Weiß Matt	P01BXMOST-U
	Silber	P01BXMOST-B
	Chrom	P01BXMOST-K
	Schwarz Matt	P01BXMOST-H

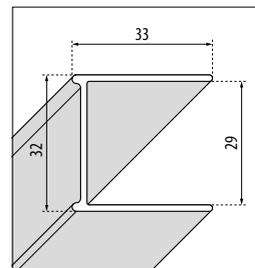


SEITENWAND
Für Opera FH

Höhe	Profilfarben	Code
2002	Weiß Matt	P01BXFHST-U
	Silber	P01BXFHST-B
	Chrom	P01BXFHST-K
	Schwarz Matt	P01BXMOST-H

WIE SIE RICHTIG MESSEN

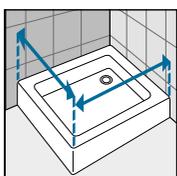

Die Maße von der Wand bis zum äußeren Rand der Duschanne angeben.

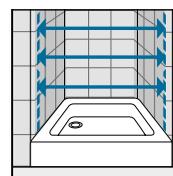

Vermessen Sie den Abstand von Wand zu Wand im unteren, mittleren und oberen Bereich und benützen Sie den niedrigeren Wert. Die Maße sollen von schon fertig verfliesten Wänden nach den aufgeführten Skizzen abgenommen werden.